







GUÍA DE MONTAJE PARA AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS

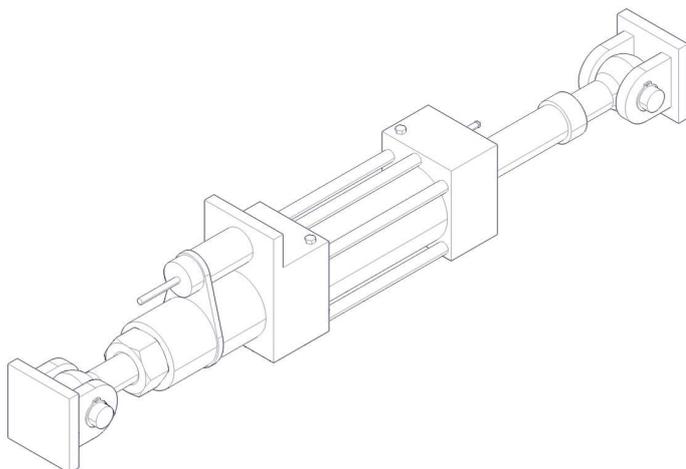

El amortiguador hidráulico se
enviará premontado.


Sacar los bulones y arandelas elásticas.

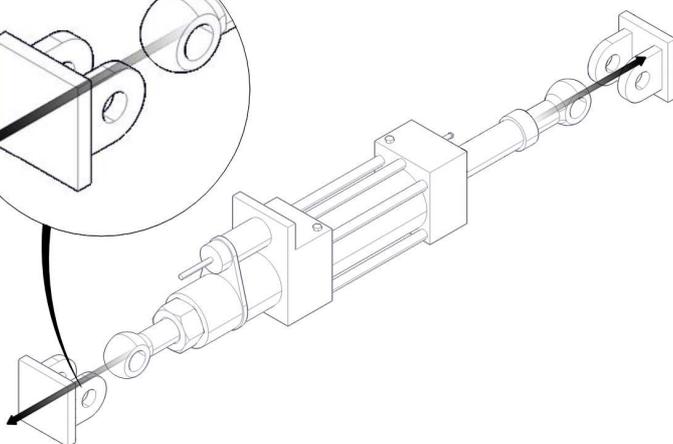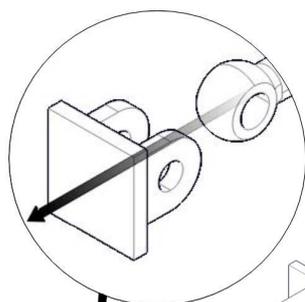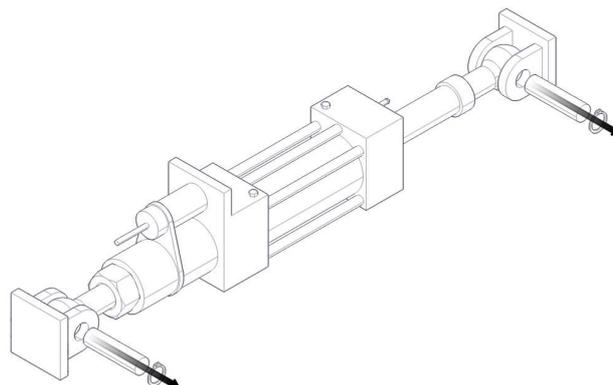


Y sacar los ataques a viga
de ambos lados.

Soldar los ataques a viga en el lugar correspondiente
según planos.

:


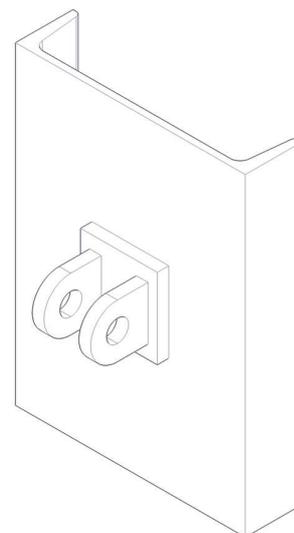


0	09/04/12	INFORMACIÓN	JCC	JMD	
REV.	FECHA	EDITADO PARA	DIBUJ.	COMP.	

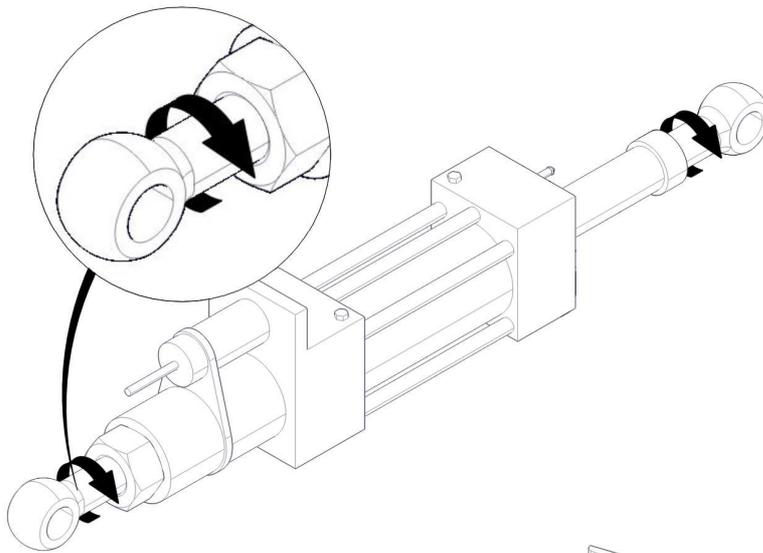

Comprobar la distancia entre centros de los ataques a viga soldados. Si es necesario, ajustar la cota de montaje del conjunto, roscando o desenroscando las varillas.



Colocar el amortiguador en su lugar.

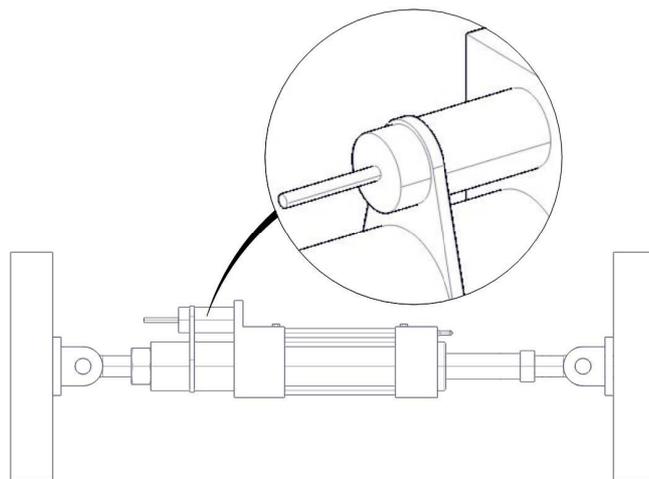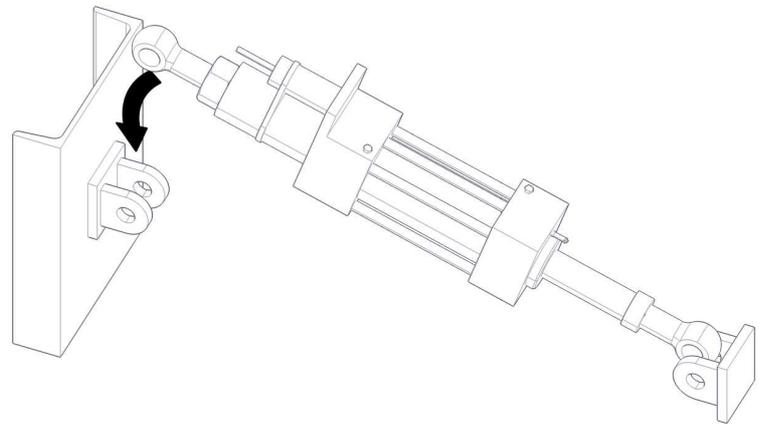

Se recomienda colocar el depósito de aceite en la parte superior.

0	09/04/12	INFORMACIÓN	JCC	JMD
REV.	FECHA	EDITADO PARA	DIBUJ.	COMP.

Una vez que los taladros son concéntricos, ensamblar los bulones y las arandelas elásticas.

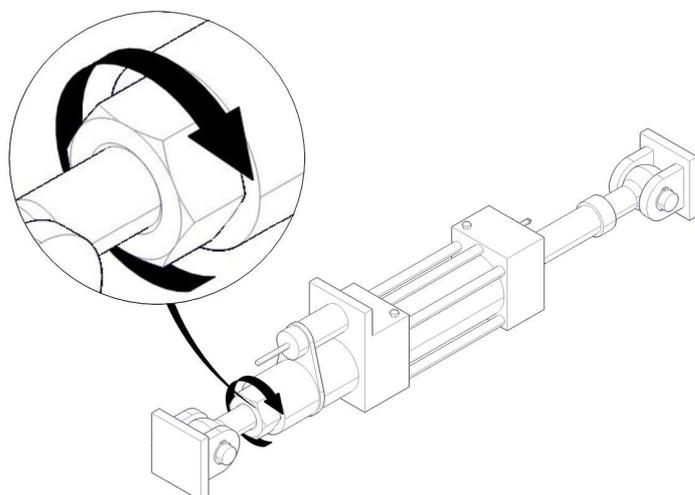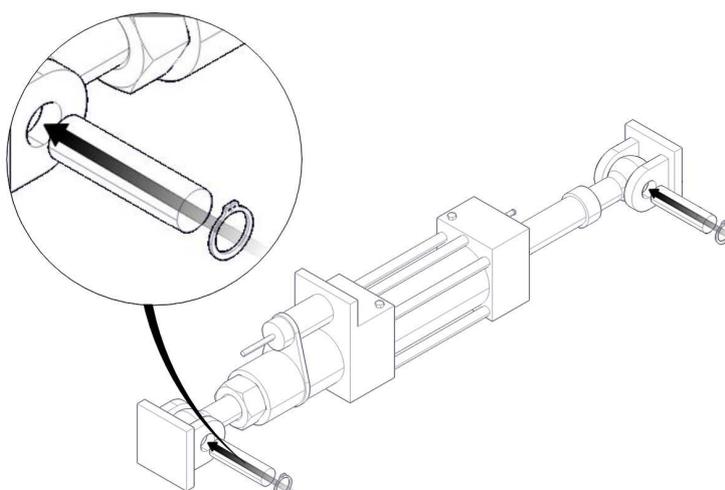

Apretar la contratuerca.

0	09/04/12	INFORMACIÓN	JCC	JMD	
REV.	FECHA	EDITADO PARA	DIBUJ.	COMP.	