



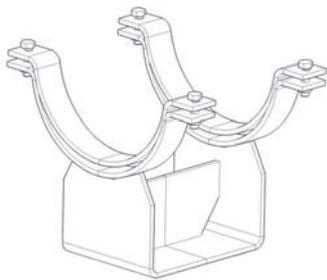



GUIDE DE MONTAGE POUR PATINS

Il existe quatre différents types de patin avec des configurations différentes (simple, double, triple, etc.). Le montage générique d'un patin d'appui glissant standard est expliqué dans ce guide.

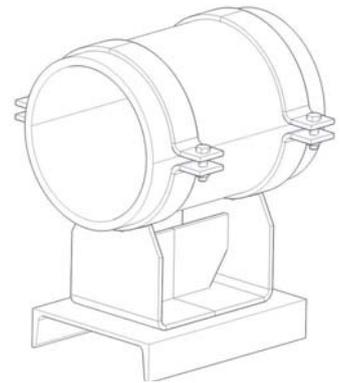

Si la tuyauterie n'est pas de grande taille le patin sera livré prémonté avec les colliers supérieurs vers le bas.


Le premier pas est de démonter l'ensemble. les écrous.

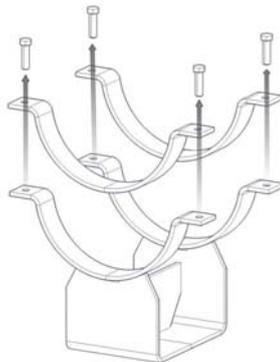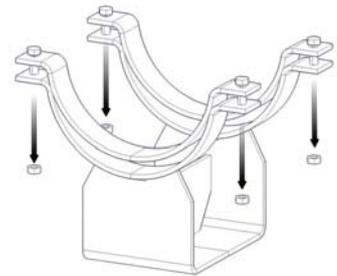


Retirer les boulons fixant les deux demi-colliers supérieurs et désassembler ces derniers.

Il faut localiser l'endroit de la ligne où sera situé le patin en consultant les plans d'ingénierie.

;


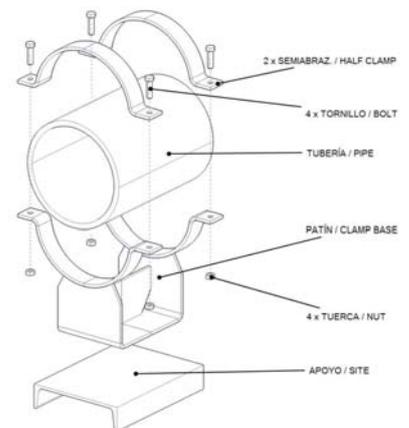


0	09/04/12	INFORMATION	JCC	JMD
REV.	DATE	ÉDITÉ POUR	DESSIN	VÉRIF.

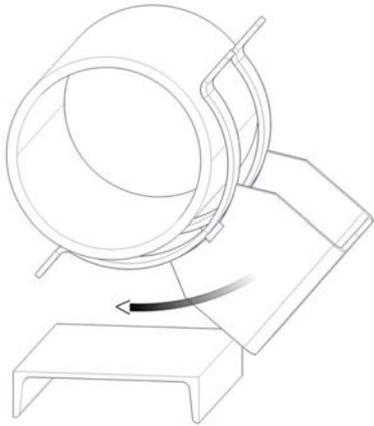


Il faut placer l'ensemble soudé patin-demi-colliers soudés sous la tuyauterie correspondante.


À ce stade il faut particulièrement veiller à ce que l'appui du patin sur le support où il doit reposer soit complet. Toute la surface de la base du patin doit reposer sur l'appui.

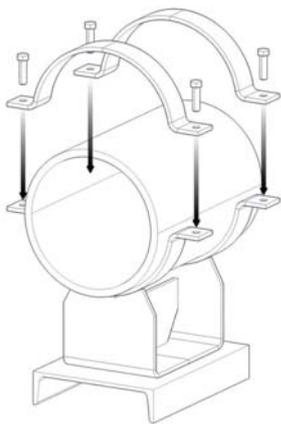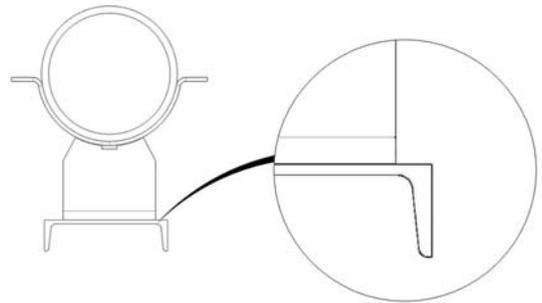

Après avoir situé le patin de façon stable, monter les demi-colliers supérieurs et insérer les vis correspondants.

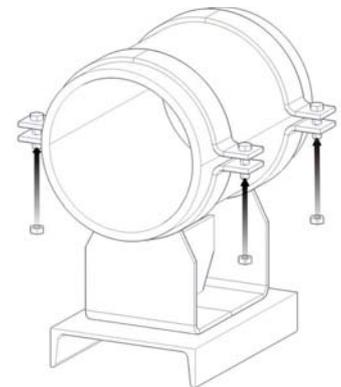

Boulonner et serrer les quatre écrous. D'abord à la main, avec une séquence en forme de croix, et ensuite avec une clé.

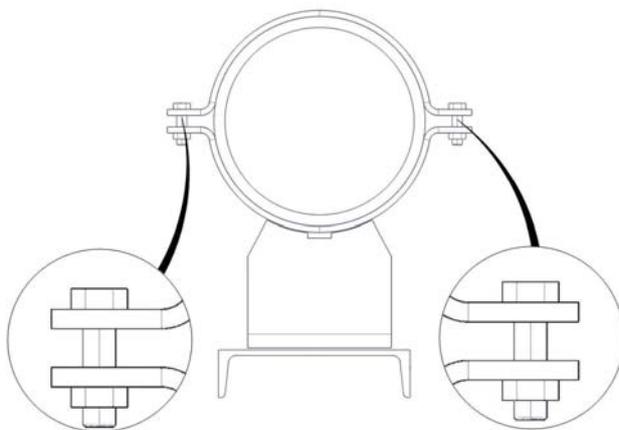

De façon à ce que l'espace libre des deux côtés des colliers soit le même.

0	09/04/12	INFORMATION	JCC	JMD	
REV.	DATE	ÉDITÉ POUR	DESSIN	VÉRIF.	